

LIP

BOARD

Monteringsanvisningar
VÅTRUMSSKIVA

www.lip.dk

Extruderad polystyren med en armerad, mineralbaserad yta


- Väderbeständigt • Motståndskraftigt • God isoleringsförmåga
- Enkel att bearbeta och installera

12,5 och 20 mm för montering på regelverk och ojämna väggar

12,5 mm

2600 x 600 x 12,5 mm

2600 x 1200 x 12,5 mm

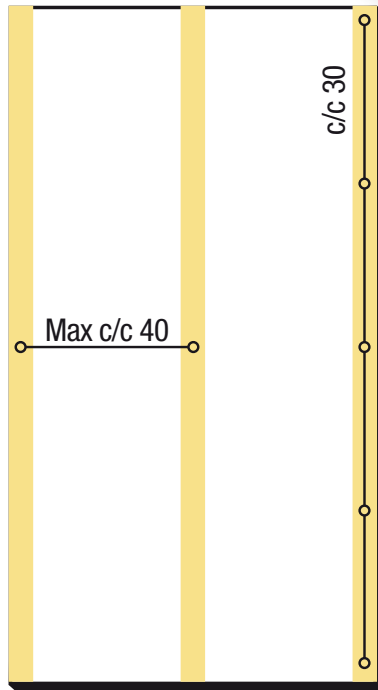

För applikationer i rumshöjd applicera kakelfix på den nedre delen av väggen. På den övre delen (för att rikta upp väggen) lägg punkter med kakelfix (6-8 st per m²) på skivan. Fäst sedan skivan med skruv och bricka och var noga med att skruven sätts där punkten med kakelfix är.

Vid hellimning använd 6-9 skruv per skiva, beroende på skivbredd. Spackla efteråt över alla ojämnheter.

1200 milimetersskivan är idealisk för väggar i duschutrymmen och andra utrymmen som utsätts för mycket väta och fukt.

Med denna skiva kan man göra en skarvfri duschhörna. Skivan är vattentät, den ruttnar inte. Materialskarvar och hål för rör och uttag behandlas som vanligt.


Kan skruvas på trä- och metallregel, skruven måste gå igenom skivan + 20 mm på träregel, 10 mm på metallregel.

Använd LIP Board fästbricka för att förhindra skruven att gå igenom skivan.

20 mm

2600 x 600 x 20 mm

2600 x 1200 x 20 mm

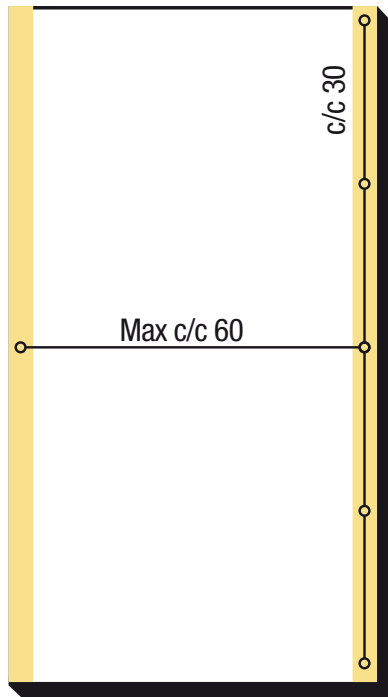

Ojämna väggar justeras med 20 mm, 30 mm eller tjockare LIP-Boardskivor. Beroende på ojämnheten så placeras kakelfix, typ LIP Multi-lätt i punkter (6 - 8 st per m²) eller använd fix och dra ut på hela skivan. Där skivan fästes med punkter måste en skruv och bricka sättas i varje punkt och in i väggen! Vid hellimning använd 6-9 skruv per skiva, beroende på skivbredd. Spackla efteråt över alla ojämnheter.

Kan skruvas på trä- och metallregel, skruven måste gå igenom skivan + 20 mm på träregel, 10 mm på metallregel.

Använd LIP-Board fästbricka för att förhindra skruven att gå igenom skivan.

Alla skivor kan kapas med linjal och brytkniv till önskad höjd med hjälp av de förtryckta cm-måtten på LIP-Boardskivan. Vid montering av skiva eller tillbehör direkt på tätskikt, var aktsam så att tätskiktet inte tar skada. Om skivan ska limmas på ett sturt underlag, ex putsade ytor, kan LIP Multi-lätt användas.

Om skivan ska användas på underlag som ska stabiliseras, till exempel skivmaterial som inte är lämpliga som underlag till keramik, används LIP Snabbfix Flex (LIP Snabbfix och Multibinder, ref:150-0). Vid limning av exempelvis skarvar och hörn används LIP MS montageglim (utan lösningsmedel) eller motsvarande. OBS! Vid montering av exempelvis badrumsinredning behövs extra förstärkning med regler - "kottling".

Svenska Kakel

Kvalitet • Kunskap • Service

Malmö Tel 040-31 28 40 • Helsingborg Tel 042-32 94 60

Halmstad Tel 035-21 24 10 • Göteborg Tel 031-86 64 40

www.svenskakakel.se